

MONTAGE DE LA TIRETTE DE COMMANDE

- Ouvrir la plaque de visite côté volant.
- Dégager la laine de verre pour découvrir un trou de 13, percé sur la cloison intérieure, à droite du volant (voir Nota).
- De l'intérieur de la voiture, découper le garnissage à l'aide d'un emporte-pièce de 25mm de diamètre, à l'aplomb du trou de 13.
- Monter la tirette suivant croquis.
- Passer le flexible dans un trou libre du passe-fil encastré dans le support de pédalier.
- Pincer la gaine dans la patte d'attache du support de l'allumeur, à l'aide de la vis et de l'écrou H 4.
- Monter le tourillon attache-cable 341473 en bout de la plaquette d'allumeur.


Pour la suite du montage, deux cas peuvent se présenter :

1°) Le véhicule possède l'ensemble B

Remplacer la rondelle de 6 par une rondelle de 8.

2°) Le véhicule ne possède pas l'ensemble B

Remplacer la vis cylindrique de 6 par l'ensemble B avec une rondelle de 8.

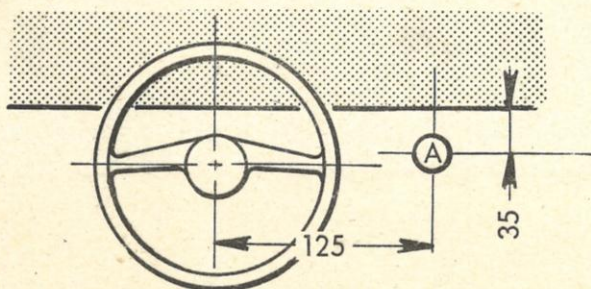

NOTA -

Si le trou de 13 n'existe pas, le percer suivant la Figure ci-contre.

